

Вы приобрели пробковоенапольное покрытие CORKSTYLE. По всем вопросам, связанным с укладкой и эксплуатацией, обращайтесь к вашему продавцу или в центральный офис CORKSTYLE (контактная информация на сайте [www.corkstyle.ru](http://www.corkstyle.ru)).


Для долгой и надежной эксплуатации точно следуйте инструкциям по укладке и рекомендациям по эксплуатации напольных покрытий CORKSTYLE.

Доверяйте укладку напольных покрытий только профессиональным укладчикам, имеющим опыт работы с ними.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**


1

Пробковые полы укладывают при температуре от +18 до +30 °С. Перед укладкой материал необходимо оставить в помещении для акклиматизации не менее, чем на 48 часов. Температура в этом помещении должна быть так же от + 18 до +30°C, относительная влажность - 55-65% (рис. 1)

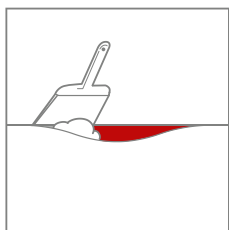

2

Важным условием надежной эксплуатации пробковых полов является качество подготовки основания. Для клеевых полов основание должно быть идеально ровным. Перепады не допускаются. (рис. 2)

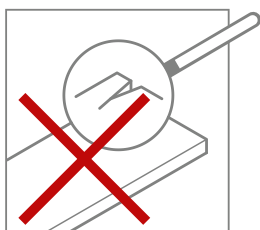

3

Перед началом укладки необходимо тщательно проверить плашки (панели) на наличие дефектов или повреждений. Делать это нужно при дневном свете. Укладка поврежденных панелей **НЕ** допускается (рис. 3)

При укладке пола обязательно чередуйте между собой плашки (панели) разных оттенков, из разных пачек, чтобы в конце не пришлось укладывать слишком много одинаково светлых или темных панелей подряд.

**ВАЖНО:** Различия в структуре и оттенке плашек (иногда даже в одной упаковке) помогают приблизить внешний вид пробковых покрытий к натуральным материалам. Эти различия не могут служить поводом для жалоб.

Шпатель, велюровый валик, рулетка, резак (малярный нож), шнур, карандаш, линейка, мелок, салфетка, резиновый молоток, а также рекомендованный клей.


Используйте только рекомендованный клей, специально разработанные для обеспечения качественной и надежной укладки.

Строго следуйте инструкциям и советам, изложенным в технической документации клея. Категорически запрещается курить или использовать открытый огонь в рабочем помещении.

**CORKSTYLE рекомендует клей REVIPREN, контактный неопреновый клей на основе растворителей, либо аналогичные типы клея.**

## ПОДГОТОВКА

**ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ДАЛЬНЕЙШИМ УКАЗАНИЯМ:**

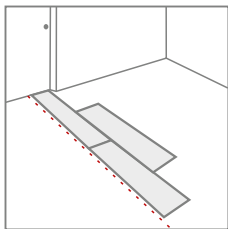


4

С помощью разметочного шнура отметьте ровную линию, вдоль которой начнется укладка первого ряда (рис 4). Если вы предпочитаете диагональную укладку, отметьте линии под углом 45 к стенам.


Обратите внимание! У клея разных марок разное «рабочее время» - это то время, в течение которого он сохраняет клеящие свойства.

Наносите клей только на ту площадь, которую вы успеете оклеить за «рабочее время».

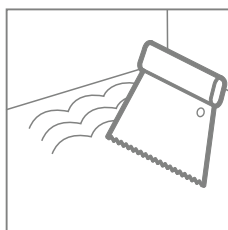

5


Тщательно нанесите клей на обе склеиваемые поверхности: валиком – на плитки, шпателем – на основание пола (рис 5-6). Перед монтажом плит клей должен сохнуть не менее 30-40 мин. Нанесённый на поверхности клей Revipren сохраняет свойства не более 3-4 часов после нанесения.

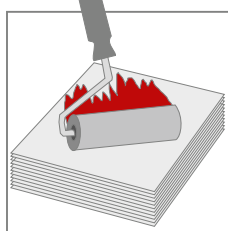

6


## УКЛАДКА

Приступайте к приклеиванию, по проведенной линии, регулярно проверяйте геометрию укладки.

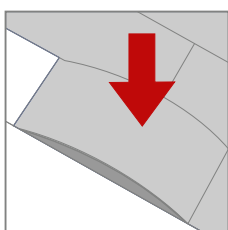


7

Пробковые клеевые полы легко режутся. Вы можете создать оригинальные рисунки и узоры, аккуратно разрезая стандартные плитки на кратные размеры.

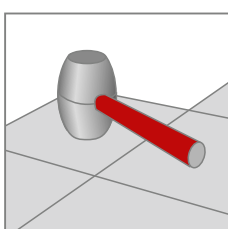

8


Пробковые покрытия сохраняют эластичность неограниченное время, поэтому приклеивайте плитки с небольшим натягом (сжатием) друг к другу, постоянное внутреннее напряжение гарантирует отсутствие швов между плитками (рис 7).

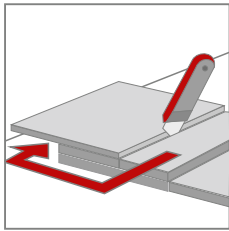

9

После приклеивания каждую плитку желательнее простучать резиновым молотком по всей площади (рис 8).

Необходимую часть плитки, которая устанавливается непосредственно к стене, можно отрезать, как это показано на рисунке (рис 9).

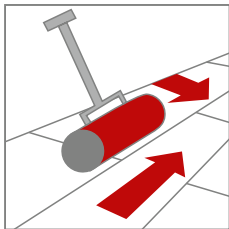

10

После приклеивания нанесите не менее 3-х слоев полиуретанового лака (рис 10). Используйте рекомендованные двухкомпонентные эластичные лаки на водной основе (STRATO, LOBA). Стандартное время высыхания между слоями 2-3 часа. Время окончательного отверждения до начала эксплуатации 3 и более суток.

## УХОД ЗА ПОЛАМИ



11

При соблюдении инструкций по укладке, надлежащей подготовке основания, а также правильных и рекомендованных условий эксплуатации, напольные покрытия будут служить долго и надежно.

Для поддержания хорошего внешнего вида напольных покрытий и продления сроков эксплуатации необходимо соблюдать ряд условий:



12

Поддерживайте в помещении плюсовую температуру;  
При перестановке мебели снабдите ее ножки подкладками из войлока или других материалов, чтобы не оставлять царапин (рис. 11);

Офисные кресла должны соответствовать типу W по стандарту DIN 681131 (эластичные ролики);

Используйте защитные коврики, если ваше кресло не соответствует данному типу (рис. 12);

Нельзя применять моющие средства на основе абразивов и растворителей;

Используйте грязезащитные ПВХ коврики, избегая ковров на основе резины и латекса. Они могут оставлять на полах трудно удаляемые пятна;

Для большинства напольных покрытий возможна ежедневная влажная уборка с добавлением Ph-нейтральных моющих средств;

Не стоит самостоятельно выполнять какие-либо действия по модификации, обработке и ремонту покрытий, не предусмотренных инструкциями или другими рекомендациями поставщика;

В случае обнаружения вами каких-либо дефектов на виниловых полах, обратитесь к вашему поставщику в письменной форме с указанием: даты покупки, вида и партии. Укажите также количество поврежденного продукта и характер дефектов. Обязательно приложите фотографии.

## ОБНОВЛЕНИЕ

В процессе эксплуатации Вы можете неоднократно обновлять лаковое покрытие, обратитесь за консультацией к специалисту для получения инструкций по обновлению.

В связи с большим разнообразием лаков, обратитесь за дополнительной консультацией к специалисту.