



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ КЛЕЕВЫХ (КЛЕЯЩИХСЯ ПОЛОВ)

ПОДГОТОВКА

Перед укладкой клеящихся пробковых покрытий рекомендуется доставить сами покрытия и клей в рабочее помещение не менее чем за 24 часа, в целях акклиматизации. Укладывать пробковые покрытия необходимо в самую последнюю очередь, после полного окончания прочих отделочных работ (рис.1).

Температура в помещении во время укладки должна быть не менее +18°C, относительная влажность 55-65%. Влажность основания для цементно-бетонных стяжек не должна превышать 2,0%. Предпочтительно если температура и влажность в помещении будет такой, при которой будет осуществляться дальнейшая эксплуатация помещения (рис.2).

Для клеевых полов основание должно быть идеально ровным, перепады не допускаются.

Необходимый набор инструментов:

Шпатель, велюровый валик, рулетка, резак (малярный нож), шнур, карандаш, линейка, мелок, салфетка, резиновый молоток, а также рекомендованный клей (рис.3).

Используйте рекомендованный клей, специально разработанный для обеспечения качественной, надежной и простой укладки.

CORKSTYLE рекомендует клей REVIPREN, контактный неопреновый клей на основе растворителей, либо аналогичные типы клея.

Строго следуйте инструкциям и советам, изложенным в технической документации клея. Категорически запрещается курить или использовать открытый огонь в рабочем помещении (рис.4).

Клей тщательно наносится на обе склеиваемые поверхности; валиком – на плиты, шпателем – на основание пола (рис.5). Клей должен просохнуть не менее 30-40 мин., затем можно приступать непосредственно к укладке (приклеиванию). Нанесённый на поверхности клей сохраняет клеящиеся свойства в течении 3-4 часов после нанесения.

С помощью шнура найдите центр помещения, пометив его мелком. Если Вы предпочитаете диагональную укладку, отметьте линии под углом 45 к стенам помещения. Начиная с центра, приложите плитки, не приклеивая их (рис.6). Убедитесь, что Вы правильно осуществили разметку и зазор между плитками и стенами не превышает 1 см. В случае необходимости прочертите новые ориентиры.


Укладка

Приступайте к укладке (приклеиванию), начиная от центра по проведенным поперечным линиям к стенам, регулярно проверяя перпендикулярность и параллельность плиток (рис.7).

Пробковые клеящиеся полы легко режутся. Аккуратно разрезая стандартные плитки на кратные размеры, Вы можете создать оригинальные рисунки и узоры. Если Вы хотите подчеркнуть узоры (выделить каждую плитку), Вы можете с помощью наждачной бумаги снять небольшую фаску на каждой плитке.




1

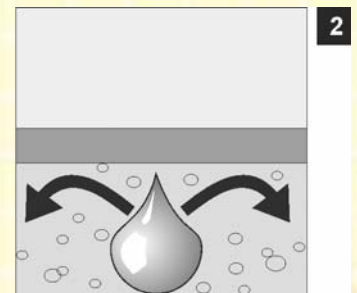


2



3

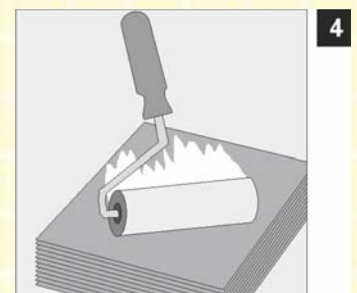

4

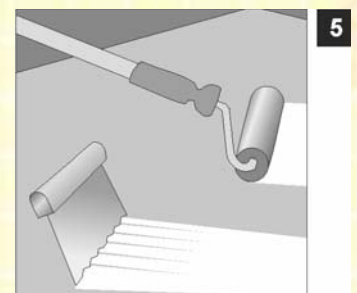

5

Пробковые покрытия сохраняют эластичность неограниченное время, поэтому приклеивайте плитку к основанию и друг к другу с небольшим натягом (сжатием), постоянное внутренне напряжение гарантирует отсутствие швов между плитками.

После приклеивания каждую плитку желательно простучать резиновым молотком по всей площади (рис.8).

Необходимую часть плитки, которая устанавливается непосредственно к стене, можно отрезать, как это показано на рисунке (рис.9).

После укладки (приклеивания) нанесите не менее 3-х слоев полиуретанового лака (рис.10). Используйте рекомендованные двухкомпонентные эластичные лаки на водной основе (STRATO, LOBA). Стандартное время высыхания между слоями 2-3 часа. Время окончательного отверждения до начала эксплуатации 3 и более суток.

Уборка по окончании работы:

Сметите все остатки мусора или воспользуйтесь пылесосом для удаления пыли и грязи. Используйте слегка увлажненную салфетку и мягкое чистящее средство для уборки пола. Для участков с глубоко въевшейся грязью используйте белую неабразивную губку-очиститель (без крупных абразивных частиц). Протрите загрязненный участок губкой, затем протрите этот участок салфеткой, смоченной в чистой воде.

Первая уборка/уход за полом:

В помещениях с низкой проходимостью можно проводить обычную уборку с использованием швабры. После этого пол можно протирать мягкой салфеткой и средством для мытья, разбавленным водой. Кроме того, нужно избегать луж.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В процессе эксплуатации Вы можете неоднократно обновлять лаковое покрытие, обратитесь за консультацией к специалисту для получения инструкций по обновлению.

В связи с большим разнообразием лаков, обратитесь за дополнительной консультацией к специалисту.

Важная информация:

В зависимости от уровня нагрузок, попадания солнечных лучей, цвет покрытия может побледнеть. Это следует учесть, если покрытия будут уложены в помещении с высоким воздействием солнечного света. Для избежания царапин и вмятин, необходимо использовать войлочные набойки на основании мебели. Ролики на креслах и стульях должны соответствовать стандарту (DIN 68131- эластичные ролики).

В местах концентрации нагрузок (например, перед столом, под роликовыми креслами) желательно использовать защитные виниловые коврики для полов. Также воспользуйтесь этим материалом перед входом в двери, чтобы предотвратить попадание грязи и песка.

Различия в структуре и цвете иногда даже в одной упаковке – являются частью природных свойств коры пробкового дуба и не могут служить поводом для жалоб. Чтобы получить единое целое, предлагаем Вам выбирать плитки из разных упаковок.

Подробнее смотрите на сайте www.corkstyle.ru

